



Windows 2000, XP

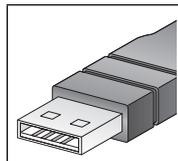

USB-A	
1	VBUS (+5В)
2	данные (-D)
3	данные (+D)
4	U-GND

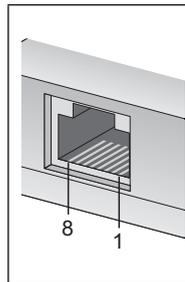

RJ45		
1	не подкл.	
2	не подкл.	
3	PMC	управление режимом порта
4	D1 (B)	контакт приема-передачи 1
5	D0 (A)	контакт приема-передачи 2
6	NDE	питание (5 В, макс. 500 мА)
7	VP (ВЫХ.)	управление портом RS485 (ВХОД)
8	COM	общий проводник цепи питания и сигнальной линии

Преобразователь интерфейса работает под управлением стандартных драйверов Schneider Un-Telway-Modbus, входящих в состав программного обеспечения (Unity, PL7-Pro, ...) или поставляемых на компакт-диске TLX CDDR20M. Порядок установки драйвера приводится в руководствах пользователя соответствующего программного обеспечения или в описании этого диска.

Назначение. TSX CUSB485 является многофункциональным преобразователем последовательного интерфейса USB/RS485. Он позволяет подключать различное оборудование к порту USB A персонального компьютера.

Примечание. Каждый преобразователь обладает собственным серийным номером, позволяющим драйверу управлять несколькими интерфейсами (до 4).

При замене одного преобразователя TSX CUSB485 другим драйвер автоматически обнаруживает новый серийный номер и начинает использовать его вместо старого.

Поворотный переключатель режимов последовательного соединения

Положение	Функция - Вид соединения	NDE	PMC
0	TER MULTI – Многоточечное	Не исп.	Не подкл.
1	OTHER MULTI – Многоточечное Другие протоколы	Не исп.	0 В
2	TER DIRECT – Двухточечное	Исп.	Не подкл.
3	OTHER DIRECT – Двухточечное Другие протоколы (например Modbus, ASCII)	Исп.	0 В

Оконечная нагрузка. Преобразователь снабжен резистором оконечной нагрузки для работы в сети Modbus. Этот резистор следует подключать только на одном конце последовательной шины (обычно на ведущем устройстве).

ПОЛОЖЕНИЕ	Описание
OFF (ОТКЛ.)	Установите переключатель в данное положение: - если оконечная нагрузка последовательной шины Modbus уже подключена на другом устройстве, - при соединении в сети Uni-Telway.
ON (ВКЛ.)	Резистор оконечной нагрузки (560 Ом) последовательной шины Modbus подключен.

⚠ Не используйте преобразователь TSX CUSB 485 с устройствами серий Altivar и Altistart

